Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32335A
www.samsungmobile.com
Spanish (VEN). 10/2010. Rev. 1.0

GT-C3300K

manual del usuario

SAMSUNG

Usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "Presentación del teléfono móvil," "Armado y preparación del teléfono móvil," y "Uso de las funciones básicas."

Iconos instructivos

	Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas
	Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional
→	**Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Encendido/Fin)
▶	**Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa “consulte la página 12”)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Contenido

Presentación del teléfono móvil 6
Disposición del teléfono 6
Iconos 8

Armado y preparación del teléfono móvil 10
Instalar la tarjeta SIM y la batería 10
Cargar la batería 11
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 11
Usar un lápiz óptico y la pantalla táctil 12

Uso de las funciones básicas 14
Encender o apagar el teléfono 14
Acceder a los menús 14
Usar widgets 15
Personalizar el teléfono 16
Usar funciones básicas de llamada 17
Enviar y visualizar mensajes 18
Enviar y ver correos electrónicos 19
Introducción de texto 20
Agregar y buscar contactos 21
Usar funciones básicas de la cámara 22
Reproducción de música 24
Navegar por internet 26
Usar servicios de Google 27

Uso de funciones avanzadas 28
Usar funciones avanzadas de llamada 28
Usar funciones avanzadas de la agenda 32

Usar funciones avanzadas de mensajería 32
Usar las funciones avanzadas de la cámara..... 33
Usar las funciones avanzadas de música 37

Uso de herramientas y aplicaciones 40
Usar la función inalámbrica Bluetooth 40
Activar y enviar un mensaje de emergencia 42
Activar el rastreador del teléfono móvil..... 43
Realizar autollamada 44
Grabar y reproducir notas de voz 44
Editar imágenes 45
Ver fotografías y videos en la Web 45
Usar juegos y aplicaciones Java 46
Crear un reloj mundial..... 46
Configurar y usar alarmas..... 47
Usar la calculadora 47
Configurar temporizador 48
Usar el cronómetro 48
Crear tareas nuevas 48
Crear una nota de texto 49
Administrar el calendario 49

Solución de problemas 50

Información de seguridad y uso 55

Presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, y los iconos del teléfono.

Disposición del teléfono

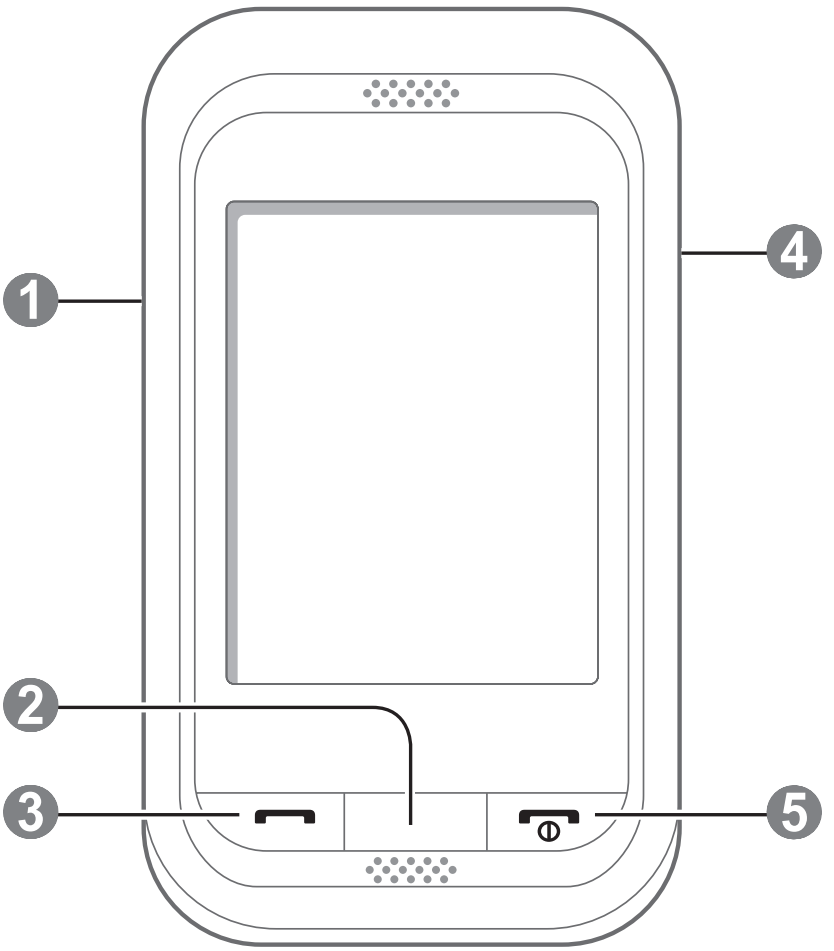

1

Tecla Volumen

En el modo Inactivo, permite ajustar el volumen del teléfono, realizar una llamada ficticia (hacia abajo) y enviar un mensaje de emergencia.

Según el proveedor de servicio, es posible que los menús predefinidos difieran.

► *"Activar y enviar un mensaje de emergencia"*

► *"Realizar autollamada"*

2

Tecla Atrás

En el modo Menú, permite volver al nivel anterior.

3

Tecla Marcar

Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos.

4

Tecla Hold (Espera)

Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas (manténgala presionada).

5

Tecla Encendido/Fin

Permite encender y apagar el teléfono (manténgala presionada); permite finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo.

Iconos

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensajes de emergencia activada
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	Conectado con PC
	Conectando a una página web segura
	Radio FM encendida
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Bluetooth activado
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Nivel de carga de la batería

Armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar el teléfono móvil para el primer uso.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Retire la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.

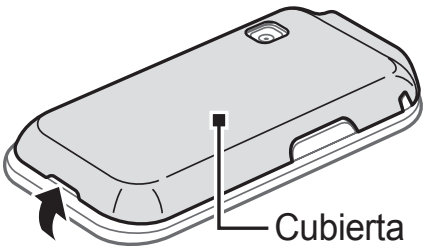

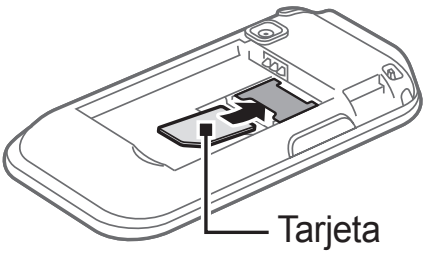

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta.

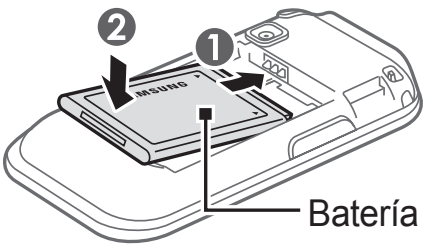

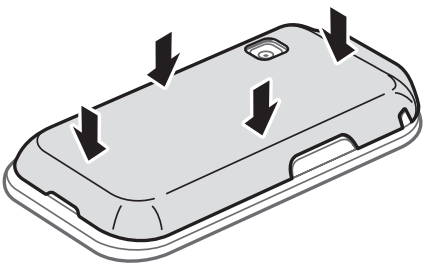

Cargar la batería

1. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje que se proporciona a la toma multifunción.

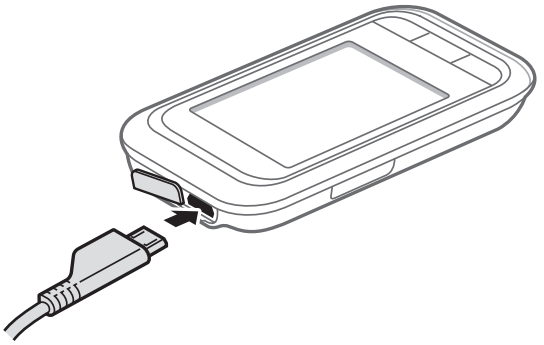

2. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.
3. Cuando finalice la carga, desconecte el adaptador de viaje.

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si formatea la tarjeta de memoria en una PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solo en el teléfono.
- Borrar y escribir frecuentemente acortará la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Quite la cubierta trasera.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

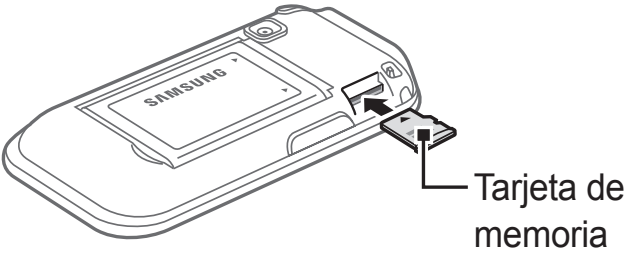

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Usar un lápiz óptico y la pantalla táctil

Aprenda los procedimientos básicos para usar el lápiz óptico y la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil funcione incorrectamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. La pantalla táctil puede funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o al exponerla al agua.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora antes de usar el teléfono.

- Tocar: Toque la pantalla una vez con el lápiz óptico para seleccionar el menú u opción resaltados.
- Mantener presionado: Mantenga el lápiz óptico presionado sobre el elemento que desea ejecutar.
- Arrastrar: Mantenga presionado el lápiz óptico sobre la pantalla y arrastre el lápiz óptico para mover la barra de desplazamiento.

Se incluye una ranura especial para guardar el lápiz óptico en la parte posterior del teléfono.

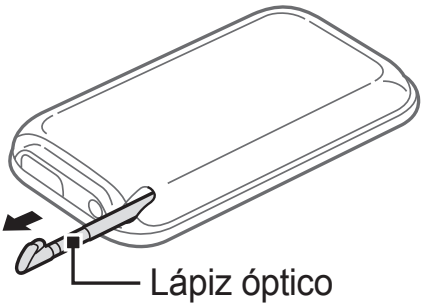

Uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [☎].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Realizado** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Presione [↩] para subir un nivel; presione [☎] para volver al modo Inactivo.

- Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Usar widgets

Aprenda cómo usar los widgets en la pantalla inactiva.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si selecciona un widget basado en la Web, es posible que surjan cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Para abrir un widget

1. En el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la pantalla inactiva.
2. Seleccione el widget que desea activar en la pantalla inactiva.

Para organizar widgets

Puede organizar cada panel de la pantalla inactiva con sus widgets favoritos.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widgets**.
2. Seleccione un widget para cada pantalla y seleccione **Guardar**.

Para configurar menús en el widget de accesos directos

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Atajos**.
2. Seleccione un atajo.
3. Seleccione un menú que desee asignar al acceso directo y seleccione **Guardar**.

Personalizar el teléfono

Para configurar el perfil de sonido

Para cambiar al perfil de sonido:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione un perfil que desee y seleccione **Guardar**.

Para editar un perfil de sonido:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione un perfil.
3. Personalice las configuraciones de sonido de acuerdo con lo que desee.

Para seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla inactiva

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Usar funciones básicas de llamada

Para realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y escriba un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Para contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Mientras una llamada está en curso, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Para usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver al auricular, seleccione **Altavoz** nuevamente.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

Para usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona a la toma multifunción, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Enviar y visualizar mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Seleccione el campo del destinatario → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destinatario y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje. ► p. 20
   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 7.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Enviar y ver correos electrónicos

Para enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear correo electrónico**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca un asunto y desplácese hacia abajo.
4. Introduzca el texto del mensaje.
5. Seleccione **Adjuntar** y agregue un elemento (si es necesario).
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver un correo electrónico

1. En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione **Descargar**.
3. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
4. Si selecciona un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Introducción de texto

Presione las teclas del teclado para introducir texto.

Los modos de entrada de texto disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Para cambiar el modo de escritura de texto

- Seleccione T9 para alternar entre los modos T9 y ABC. T9 se pone verde en el modo T9.
- Seleccione **ES** para cambiar el idioma de entrada.
- Seleccione ⬆ para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Seleccione **123** para cambiar el modo de entrada de texto: alfabético, numérico o de símbolos.

Modo ABC

Seleccione la tecla alfanumérica virtual correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Numérico

Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, seleccione y, a continuación, la tecla virtual de navegación.
- Para eliminar los caracteres uno por uno, seleccione . Para eliminar palabras completas, mantenga presionado .
- Para introducir signos de puntuación, seleccione **1**.

Agregar y buscar contactos

Según su proveedor de servicios, es posible que la ubicación de memoria para guardar nuevos contactos esté predefinida. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Más** → **Ajustes** → **Guardar contactos en** → una ubicación de memoria.

Para agregar un contacto nuevo

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione → una ubicación de memoria (teléfono o tarjeta SIM) → **Agregar a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Para buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Buscar**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Realizado**.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Usar funciones básicas de la cámara

Para tomar fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para ver las fotografías.

Para ver fotografías

En el modo de menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para grabar videos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo Grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para come nzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.

Después de grabar videos, seleccione para verlos.

Para ver videos

En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Videos** → un archivo de video.

Reproducción de música

Para escuchar la radio FM

1. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
2. Seleccione ► para iniciar la radio FM.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
► / ■	Permite encender y apagar la radio FM.
« / »	Permite sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio guardada (mantenga presionado).
★	Permite acceder a la lista de favoritos.
/	Permite cambiar la salida del sonido a los auriculares o al altavoz del teléfono.
Volumen	Permite ajustar el volumen.

- Si escucha la radio FM sin auriculares, es posible que la carga de la batería se reduzca más rápidamente.
- Cuando la señal de radio sea débil, conecte los auriculares que se proporcionan.

Para escuchar archivos de música

Primero, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► p. 26
- Descargue desde una PC con Samsung Kies opcional. ► p. 37
- Reciba vía Bluetooth. ► p. 41
- Copie a la tarjeta de memoria. ► p. 37

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Icono/Tecla	Función
► / ❚❚	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción.
⏮	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
⏭	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).
Volumen	Permite ajustar el volumen.

Navegar por internet

En menú del navegador web puede tener un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Para explorar páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Sí** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.
2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Tecla	Función
◀ / ▶	Permite avanzar o retroceder en una página web.
	Permite actualizar la pantalla actual.
	Permite acceder a la lista de favoritos.
	Permite cambiar el modo de vista.
	Permite acceder a opciones y configuraciones adicionales del menú.

Para marcar como favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → ★.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL) y seleccione **Guardar**.

Para descargar aplicaciones desde la Web

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque aplicaciones y descárguelas en el teléfono.

Usar servicios de Google

1. En el modo Menú, seleccione **Google**.
2. Seleccione un servicio de Google que desee usar.

Uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Usar funciones avanzadas de llamada

Para ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Seleccione **Ver**.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [ ] para marcar.

Para llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desea y presione [ ] para marcarlo.

Para poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Seleccione **Espera** para poner en espera una llamada o seleccione **Recup.** para recuperar una llamada en espera.

Para marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para poner la primera llamada en espera.
2. **Teclado** → introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.

Para contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede responder una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para responder la segunda llamada.

   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las llamadas.

Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.

   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, seleccione **Más** → **Multiconferencia**.

Para llamar a un número internacional

1. En modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el carácter +.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [⌐¬] para marcar.

Para llamar a un contacto de la agenda

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto que desea.
3. Seleccione junto al número que desea marcar.

Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [☎]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y establecer una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activación** para activar la función de rechazo automático.
3. Seleccione **Lista de números bloqueados**.
4. Seleccione **Crear** → el campo de número.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Realizado**.

   Seleccione **Criterios de asignación** → una opción (si es necesario) → **Realizado**.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Para añadir más números, repita los pasos 4 a 7.
8. Seleccione los números para rechazar.
9. Seleccione **Guardar**.

Usar funciones avanzadas de la agenda

Para crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Más** → **Ajustes** → **Mi tarjeta de presentación**.
2. Escriba sus detalles personales y seleccione **Guardar**.

Para crear un grupo de contactos

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre de grupo y seleccione **Guardar**.
4. Para configurar un tono de grupo, seleccione **Más** → **Tono de grupo** → **Tono de llamada**.
5. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
6. Seleccione **Guardar**.

Usar funciones avanzadas de mensajería

Para usar Bluetooth messenger

1. En el modo Menú, seleccione **Mensaj. BT**.
2. Seleccione **Buscar**.

3. Seleccione **Sí** para activar la función inalámbrica Bluetooth (si es necesario).
4. Seleccione un dispositivo.
5. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
6. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del dispositivo, s seleccione **Sí** para enviar el mensaje.

Para crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Guardar**.

Mueva los mensajes desde las carpetas de mensaje a sus carpetas para administrarlas.

Usar las funciones avanzadas de la cámara

Para tomar una serie de fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Ráfaga**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsado para tomar una fotografía.

Para tomar fotografías divididas

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Mosaico**.
4. Seleccione un mosaico.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Seleccione para tomar fotografías.

Para tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Marco**.
4. Seleccione un marco.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Seleccione para tomar una fotografía con el marco.

Para usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color.
Efectos	Permite aplicar efectos especiales.
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad	Permite ajustar el nivel de calidad de las fotografías.
Modo nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo de disparo nocturno.

Antes de capturar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color.
Efectos	Permite aplicar efectos especiales.
Calidad	Permite ajustar el nivel de calidad de los videos.

Para personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione ⚙ → 🔧 para acceder a los siguientes ajustes:

Opción	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite configurar la pantalla para que muestre la imagen tomada.
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que realice un sonido al tomar la fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías.

Antes de grabar un video, presione ⚙ → 🔧 para acceder a los siguientes ajustes:

Opción	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa.
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que realice un sonido al grabar un video.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los videos.

Usar las funciones avanzadas de música

Para copiar archivos de música por medio de Samsung Kies

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Samsung Kies** o **Almacenamiento masivo**.
2. Con un cable para datos de PC, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC.
3. Ejecute Samsung Kies y copie archivos desde la PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Para transferir datos desde una PC hasta el teléfono con Windows XP, debe tener instalado al menos Service Pack 2.

Para copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable para datos de PC, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.

4. Abra una carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Para crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música**→ **Listas de reproducción** → **Crear**.
2. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
3. Seleccione la nueva lista de reproducción.
4. Seleccione **Añadir pistas** → **Pistas**.
5. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Para personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Ajustes**.
2. Ajuste las configuraciones para personalizar el reproductor de música.

Para grabar canciones de la radio FM

1. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
2. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
3. Seleccione la estación de radio que desee.
4. Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
5. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Guardar**.

Para configurar su lista de estaciones favoritas

1. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
2. Seleccione una estación de radio para agregar a la lista de estaciones favoritas.
3. Seleccione **Más** → **Añadir a favoritos**.

Puede seleccionar ★ en la pantalla de la radio FM para acceder a sus estaciones de radio favoritas.

Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Usar la función inalámbrica Bluetooth

Para activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Más** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos encuentren el teléfono, seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Activado**.

Para buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.

3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir el PIN de su dispositivo con el del otro dispositivo.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo código o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Para enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Seleccione **Enviar vía** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar vía** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Para recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a su familia o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Enviar mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** → **Añadir destinatarios** → **Contactos**.
4. Seleccione **Múltiple**.
5. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Toque **Repetición** y configure la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Presione [⮌] → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con la pantalla táctil y las teclas bloqueadas, presione la tecla de volumen hacia abajo cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a números predefinidos.
2. Para salir del modo de emergencia, mantenga presionado [🔒].

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil

1. En modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **OK**.
3. Seleccione **Rastreador móvil** para encender el rastreador móvil.
4. Seleccione **Destinatarios** → **Añadir destinatarios** → **Contactos**.
5. Seleccione **Múltiple**.
6. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
7. Cuando haya terminado de configurar los destinatarios, seleccione **Guardar**.

8. Seleccione el campo de entrada del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Realizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Realizar autollamada

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de autollamada

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Autollamada** → **Tecla de función de autollamada**.

Para realizar una autollamada

En el modo Inactivo, mantenga presionada la tecla Volumen hacia abajo.

Grabar y reproducir notas de voz

Para grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grab voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione ■.

Para reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Sonidos**.
2. Seleccione un archivo.

Editar imágenes

1. En el modo Menú, seleccione **Edit imág**.
2. Seleccione **Abrir** y seleccione la imagen que desea editar.
3. Aplique las opciones que desee.
4. Seleccione **Guardar**.
5. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Guardar**.

Ver fotografías y videos en la Web

Aprenda acceder a sitios web y blogs de fotografías compartidas y vea fotos y videos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione el sitio web o blog que desea ver.
3. Escriba su ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

Usar juegos y aplicaciones Java

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.
- Los juegos disponibles pueden variar, según el proveedor de servicios o la región. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Opciones** → **Añadir**.
3. Desplácese a la izquierda o derecha hasta una zona horaria y seleccione **Añadir**.
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 3 anteriores.

Configurar y usar alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Para configurar una alarma nueva

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Configure los detalles de la alarma y seleccione **Guardar**.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Mantenga presionado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionado **Repetir** para silenciar la alarma por el período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione ● junto a la alarma que desea desactivar.

Usar la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Configurar temporizador

1. En el modo Menú, seleccione **Temporizador**.
2. Introduzca el tiempo para la cuenta regresiva y seleccione **Iniciar**.
3. Cuando el temporizador haya acabado, mantenga presionado **Parar** para detener la alerta.

Usar el cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Dividir** para registrar el tiempo.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

Al grabar los tiempos de las vueltas, se graba también el intervalo entre vueltas. Para revisar el intervalo, seleccione **Parcial**.

Crear tareas nuevas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

Crear una nota de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota y seleccione **Guardar**.

Administrar el calendario

Para cambiar la vista del calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Ver por** → **Día**, **Semana**, o **Mes**.

Para crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear** → un tipo de evento.
3. Escriba los detalles del evento y seleccione **Guardar**.

Para ver eventos

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Solución de problemas

Cuando enciende el teléfono o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de SIM**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente, como resultado de la introducción de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono muestra "No se encontró ninguna red" o "Error de red"

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Las llamadas se pierden

Cuando esté en áreas con señales débiles o poca recepción, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Las llamadas salientes no se conectan

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico que está marcando.

Las llamadas entrantes no se conectan

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico entrante.

No pueden escucharlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y guardar el número.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico del contacto.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La batería no carga correctamente o el teléfono se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga por completo, deseche la batería correctamente y reemplácela por una nueva (consulte las disposiciones locales para obtener instrucciones sobre el desecho correcto).

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto

Cuando usa aplicaciones que necesitan más energía o usa aplicaciones en el teléfono durante un período prolongado, el teléfono puede tener una temperatura alta al tacto. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El teléfono móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una PC o elimínelos del teléfono para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el teléfono. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un Centro de servicios de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Por diferentes motivos, es posible que no puedan reproducirse algunos archivos de música en el teléfono móvil de Samsung. Si aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música en el teléfono, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a la PC para liberar espacio en la memoria del teléfono.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por DRM (Gestión de derechos digitales). Si el archivo está protegido, asegúrese de contar con la licencia o la clave adecuada para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el teléfono sea compatible con el tipo de archivo.

No se encuentra otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo con el que desea establecer la conexión.
- Asegúrese de que el teléfono y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren a no más de 10 metros.

Si no puede solucionar los problemas con estos consejos, comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el teléfono a la PC

- Asegúrese de que el cable de datos de la PC que utiliza sea compatible con el teléfono.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C o sobre los 45 °C).
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el teléfono y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.

- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

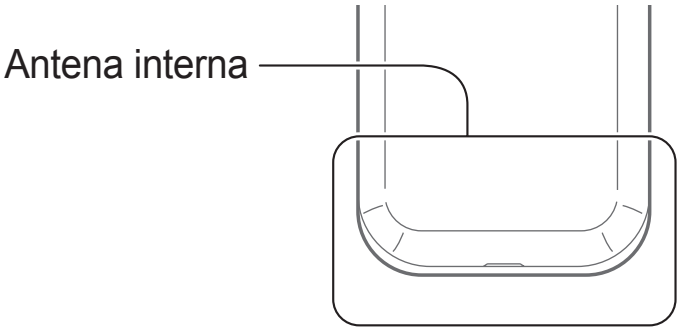

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo. Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,706	0,606
GSM900 (10g)	0,698	-
GSM1800 (10g)	0,897	-
GSM1900 (1g)	0,435	0,166

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTC3300K).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.